

# NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohje.

NORDCEL

## **Kaukosäätimen käyttöohje.**


Tämän käyttöohjeen oikeudet omistaa Nordcel Climate, kaikki kopioiminen ja lainaaminen ilman tekijän lupaa on ehdottomasti kielletty.

## 6.1 Kaukosäätimen kuvaus

### NH-Kaukosäätimen nappulat



- 1 ON/OFF (käynnistys-/sammutus-) -nappula
- 2 MODE (tila-) -nappula
- 3 FAN (puhallin-) -nappula
- 4 TURBO-nappula
- 5 ▲ / ▼ -nappula
- 6 ☀️ -nappula
- 7 🌬️ -nappula
- 8 SLEEP (lepotila-) -nappula
- 9 I FEEL -toiminnon nappula
- 10 Ajastimen käynnistys-/sammutusnappula
- 11 CLOCK (kello-) -nappula
- 12 QUIET (hiljaisen) -toiminnon nappula (Toiminto ei ole käytössä)
- 13 X-FAN -toiminnon nappula
- 14 LIGHT (valaisu-) -nappula
- 15 🏠/🏡 -nappula (Toiminto ei ole käytössä)
- 16 TEMP (lämpötila-) -nappula

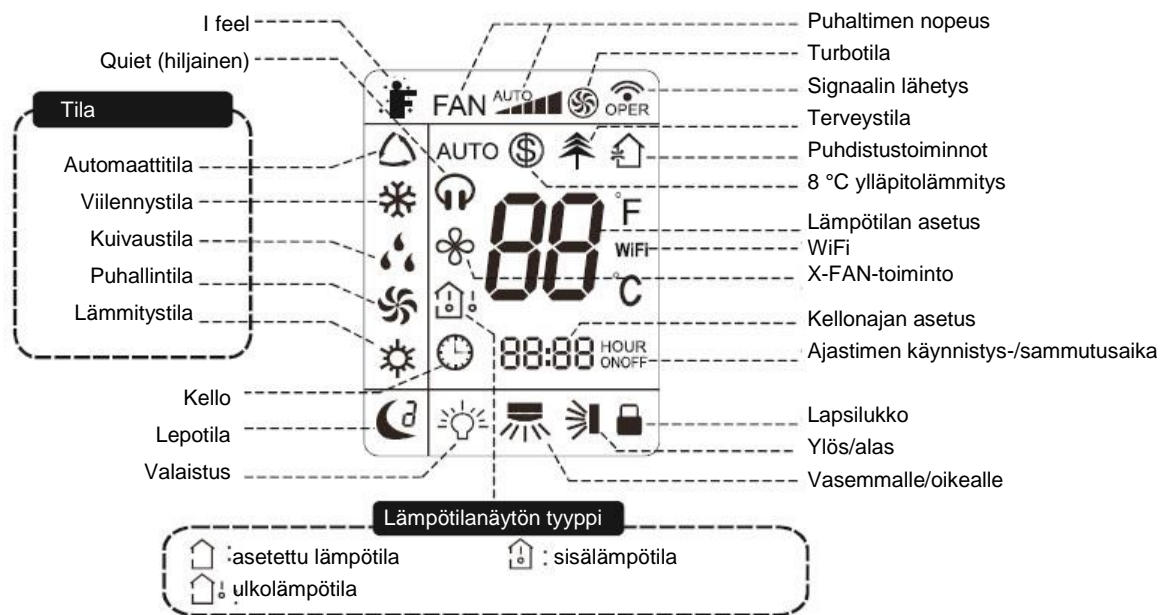


### Kaukosäätimen nappuloiden selitys

#### Huomautus:

- Tämä on yleiskäytettävä kaukosäädin, jota voidaan käyttää erityyppisten ilmastointilaitteiden ohjaamiseen. Jos vastaavassa mallissa ei ole toimintoa, jää laitteen toiminta muuttumattomaksi, kun vastaavaa kaukosäätimen nappulaa painetaan.
- Ilmastointilaitteesta tulee käynnistyksen jälkeen äänimerkki. Toimintavalon "🔌" syttyä (punainen valo). Sen jälkeen ilmastointilaitteen toimintaa voidaan ohjata kaukosäätimellä.
- Aktivoidussa tilassa kaukosäätimen nappulaa painettaessa vilkkuu signaali-ikoni "📶" kaukosäätimen näytöllä kerran ja ilmastointilaitteesta kuuluu äänimerkki, mikä näyttää, että signaali on lähetetty ja vastaanotettu ilmastointilaitteelle.














## 1. ON/OFF (käynnistys-/sammutus-) -nappula

Ilmastointilaite voidaan käynnistää tai sammuttaa painamalla tätä nappulaa. Kun ilmastointilaite on käynnistetty, sisälaitteen toimintavalo syttyy  (vihreä valo; väri saattaa vaihdella eri malleissa) ja laitteesta kuuluu äänimerkki.

## 2. MODE-toimintanappula

Paina tätä nappulaa valitaksesi haluamasi toiminnon.




- Kun automaattitoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaisesti. Asetettua lämpötilaa ei voi muuttaa eikä sitä näytetä. Puhaltimen nopeutta voidaan säätää nappulalla "FAN". Ilmavirran puhallussuuntaa voidaan säätää nappuloilla  / .
- Kun viilennystoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite viilennystilassa. Laitteen viilennyksen merkkivalo  palaa. Säätääksesi asetettua lämpötilaa, paina nappulaa "▼" tai "▲". Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN". Säätääksesi puhaltimen puhallussuuntaa, paina nappulaa  / .
- Kun kuivaustila on valittu, toimii ilmastointilaite hitaalla nopeudella. Laitteessa palaa valo . Puhaltimen nopeutta ei voi säätää kuivaustilassa. Säätääksesi puhaltimen puhallussuuntaa, paina nappulaa  / .
- Kun puhallintoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite vain puhaltimena eikä viilennä tai lämmitä ilmaa. Yksikään merkkivalo ei pala. Toimintavalo palaa. Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN". Säätääksesi puhaltimen puhallussuuntaa, paina nappulaa  / .
- Kun lämmitystila on valittu, toimii ilmastointilaite lämmitystilassa. Laitteen lämmityksen merkkivalo  palaa. Säätääksesi asetettua lämpötilaa, paina nappulaa "▼" tai "▲". Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN". Säätääksesi puhaltimen puhallussuuntaa, paina nappulaa  / .

### Huomautus:



- Vältä kylvän kylmän ilman puhallusta, laite odottaa 1-5 minuuttia ennen ilmanpuhalluksen aloittamista lämmitystilasta käynnistyksen jälkeen (todellinen aika riippuu sisälämpötilasta).
- Kaukosäätimellä säädettävä lämpötila: 16-30 °C. Puhaltimen nopeus: automaattinen, hidas, hidas-keskimääräinen, keskimääräinen, keskimääräinen-nopea, nopea.

## 3. FAN (puhallin-) -nappula

Painamalla tätä nappulaa voidaan säätää puhaltimen nopeutta seuraavasti: automaattinen (AUTO)  ja .

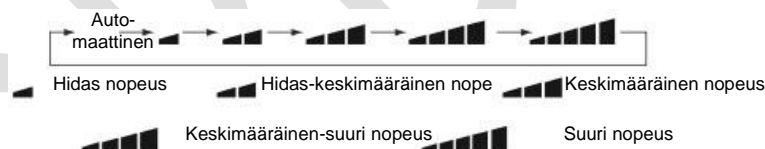

## 4. TURBO-nappula


Paina tätä nappulaa viilennys- tai lämmitystilassa käynnistääksesi nopean viilennyksen tai lämmityksen. Kaukosäätimessä näkyy ikoni . Poistuaksesi turbotilasta, paina uudelleen samaa nappulaa; ikoni  sammuu. Kun tämä toiminto käynnistetään, viilentää tai lämmitteä laite hyvin suurella puhallinnopeudella, jotta asetettu lämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

## 5. Nappula ▼ / ▲



- Paina nappulaa "▼" tai "▲" kerran suurentääksesi tai pienentääksesi asetettua lämpötilaa 1 °C. Kun nappulaa "▼" tai "▲" pidetään alhaalla, muuttuu asetettu lämpötila kaukosäätimessä 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun nappula vapautetaan, muuttuu lämpötilan merkkivalo laitteessa vastaavasti. (Lämpötilaa ei voi säätää automaattitilassa.)
- Käynnistääksesi tai sammuttaaksesi ajastimen tai asettaaksesi kellon, paina kellonajan säätämiseksi nappulaa "▼" tai "▲". (Kts. kellon ja ajastimen käynnistys-/sammutusnappulat.)

## 6. Nappula

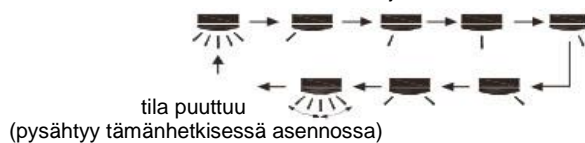Painamalla tätä nappulaa voit siirtää kääntökulmaa vasemmalle ja oikealle. Voit valita puhaltimen puhallussuunnan alla tuodussa järjestyksessä:








### Huomautus:

- Jos tätä nappulaa pidetään painettuna yli 2 sekuntia, liikkuu suuntalaite edes-takaisin vasemmalta oikealle. Kun nappula vapautetaan, lopettaa laite liikumisen ja säilyttää eturistikon senhetkisen asennon.
- Vasemmalle ja oikealle liikumistoiminnossa, kun tila on laitettu pois päältä olevasta tilaan , muuttuu tila  heti sammutustilaan, jos tätä nappulaa painetaan 2 sekunnin kuluessa uudelleen. Jos samaa nappulaa painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, noudattaa kääntökulman muutos ylhäällä olevaa järjestystä.






## 7. Nappula

Painamalla tätä nappulaa voidaan valita kallistuma ylös tai alas. Puhaltimen puhallusnurkan voi valita alla näytetyssä järjestyksessä:






- Kun on valittu tila , käyttää ilmastointilaitte puhallinta automaattisesti. Vaakaristikko liikkuu automaattisesti ylös ja alas maksimaalisessa nurkassa.
- Kun on valittu tila , toimii ilmastointilaitteen puhallin tietyssä asennossa. Vaakaristikko pysähtyy annettuun asentoon.
- Kun on valittu tila , toimii ilmastointilaitteen puhallin tietyssä nurkassa. Vaakaristikko suuntaa ilmaa annetusta nurkasta.
- Asettaaksesi halutun kääntösuunnan, paina nappulaa  2 sekuntia. Kun haluttu suunta on saavutettu, vapauta nappula.

### Huomautus:

- Valikkoja    EI SAA käyttää. Kun ilmastointilaitte saa vastaavan signaalin, alkaa puhallin toimia automaattisesti.
- Jos painat tätä nappulaa 2 sekuntia, liikkuu päälaite edes-takaisin ylhäältä alas. Kun vapautat nappulan, lopettaa laite liikkumisen ja säilyttää eturistikon senhetkisen asennon.
- Ylös ja alas liikkumistoiminnossa, kun tila on laitettu pois päältä olevasta tilaan , muuttuu tila  heti sammutustilaan, jos tätä nappulaa painetaan 2 sekunnin kuluessa uudelleen. Jos samaa nappulaa painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, noudattaa kääntymisnurkan muutos ylhäällä tuotua järjestystä.


## 8. SLEEP (lepotila-) -nappula


Tällä nappulalla voit valita tilat Sleep 1 () , Sleep 2 () ja Sleep 3 () sekä perua lepotilan. Käynnistyksen jälkeen on vakiona valittu lepotilan perumistila.

Sleep 1 on lepotila 1. Valitessasi tämän tilan viilennystilassa nousee päälaitteelle asetettu lämpötila tunnin toiminnan jälkeen 1 °C, 2 tunnin toiminnan jälkeen 2 °C, minkä jälkeen laite jää toimimaan tällä lämpötila-asetuksella. Valitessasi tämän tilan lämmitystilassa putoaa päälaitteelle asetettu lämpötila tunnin toiminnan jälkeen 1 °C, 2 tunnin toiminnan jälkeen 2 °C, minkä jälkeen laite jää toimimaan tällä lämpötila-asetuksella.

- Sleep 2 on lepotila 2, jossa ilmastointilaitte toimii ennakkoon asetetun lämpötila-asetuksen mukaan.
- Sleep 3 on mukautettu lepotilan lämpötila-asetus.
  - (1) Painaessasi "Turbo"-nappulaa Sleep 3 -tilassa, siirtyy kaukosäädin käyttäjän valitsemaan lepotilan asetustilaan. Kaukosäätimessä näytetään kellonajan tilana "1 tunti", asetettu lämpötilan tila "88" näyttää viimeisen asetetun lepotilan lämpötila-asetuksen ja vilkkuu. (Tilan ensimmäisellä käyttökerralla kuvataan tehdasasetus).
  - (2) Käyttämällä nappuloilla "+" ja "-" voit muuttaa asetettua lämpötilaa. Paina asetuksen jälkeen vahvistamiseksi nappulaa "Turbo".
  - (3) Kaukosäätimen ajastintilaa (1 tunti) suurennetaan automaattisesti (vaihtoehdot: "2 tuntia", "3 tuntia" tai "8 tuntia"). Asetettu lämpötilanäyttö "88" näyttää viimeisen asetetun lepotilan lämpötila-asetuksen ja vilkkuu.
  - (4) Toista ylhäällä olevat kohdat (2) ja (3), kunnes 8-tunnin asetus ja lepotilan lämpötila-asetus on asetettu. Sen jälkeen alkuperäinen ajastinnäyttö jatkaa; lämpötilanäyttö jatkaa alkuperäisellä asetetulla lämpötilalla.
- Sleep 3 – voit valita mukautetun lepotilan lämpötila-asetuksen. Käyttäjä voi mukauttaa lepotilan asetusta valitsemalla ennakoasetetun lepotila-asetuksen, syöttää käyttäjän muokkaaman lepotila-asetuksen, mutta ei muuttaa lämpötilaa, ja painaa vahvistamiseksi nappulaa "Turbo". Huomautus: jos ennakoasetus- tai valintakohdassa ei 10 sekunnin kuluessa paineta yhtään nappulaa, perutaan lepotilan asetustila automaattisesti ja jatketaan alkuperäisellä näytöllä. Lepotilan asetus tai valintatila lopetetaan myös asetus- tai valintakohdassa, jos painetaan nappulaa "ON/OFF", asetusnappulaa, ajastinnappulaa tai lepotilanappulaa.

## 9. I FEEL-toimintonnappula









Käynnistäessäsi I FEEL-toiminnon kuvataan kaukosäätimessä kuva . Tätä toimintoa käytettäessä laite mittaa lämpötilan kaukosäätimen sijaintipaikassa ja säätelee huoneen lämpötilaa sen mukaan.

Peruaksesi I FEEL-toiminnon, paina uudelleen samaa nappulaa; kuva  häviää.









- Pidä tätä toimintoa asettaessasi kaukosäädin käyttäjän läheisyydessä. Älä aseta kaukosäädintä kuuman tai kylmän kohteen lähelle, jotta vältettäisiin epätarkan ympäristön lämpötilan havainnointia.

## 10. Ajastimen käynnistys-/sammutusnappulat

- Ajastimen käynnistysnappula TIMER ON

"TIMER ON" -nappulalla voidaan asettaa ajastimen käynnistysaika. Tämän nappulan painamisen jälkeen katoaa ikoni  ja sana "ON" alkaa vilkkua kaukosäätimessä. Asettaaksesi ajastimen käynnistysajan, paina nappulaa  tai . Jokaisen  tai  -nappulan painannan jälkeen asetus suurenee tai pienenee minuutilla. Pidettäessä nappulaa  tai  painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun näyttö tulee haluttuun aikaan, paina vahvistamiseksi nappulaa "TIMER ON". Sana "ON" lopettaa vilkkumisen. Ikoni  näytetään jälleen. Toiminnon peruutus: tilanteessa, jossa TIMER ON -toiminto on käynnistetty, paina sen perumiseksi nappulaa "TIMER ON".

- Ajastimen sammutusnappula TIMER OFF

"TIMER OFF" -nappulalla voidaan asettaa ajastimen sammutusaika. Tämän nappulan painamisen jälkeen katoaa ikoni  ja sana "OFF" alkaa vilkkua kaukosäätimessä. Asettaaksesi ajastimen sammutusajan, paina nappulaa  tai . Jokaisen  tai  -nappulan painannan jälkeen asetus suurenee tai pienenee minuutilla. Pidettäessä nappulaa  tai  painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun näyttö tulee haluttuun aikaan, paina sen vahvistamiseksi nappulaa "TIMER OFF". Sana "OFF" lopettaa vilkkumisen. Ikoni  näytetään jälleen. Toiminnon peruutus: tilanteessa, jossa TIMER OFF -toiminto on käynnistetty, paina sen perumiseksi nappulaa "TIMER OFF".

### Huomautus:

- Ajastimen käynnistys- ja sammutustoimintoja voidaan asettaa käynnistys- ja sammutustilassa samaan aikaan.



- Ennen ajastimen käynnistyksen tai sammutuksen asetusta, säädä kellonaika oikeaksi.
- Käynnistys- tai sammutustoiminnon käynnistämisen jälkeen, aseta voimassa oleva jatkuva kierto. Sen jälkeen ilmastointilaitte joko käynnistetään tai sammutetaan asetetun ajan mukaisesti. ON/OFF-nappula ei vaikuta asetukseen. Jos et tarvitse tätä toimintoa, peru se kaukosäätimellä.

## 11. CLOCK (kello-) -nappula

Paina tätä nappulaa kellonajan asettamiseksi. Ikoni "🕒" alkaa vilkkua kaukosäätimessä. Asettaaksesi kellonajan, paina 5 sekunnin kuluessa nappulaa "▲" tai "▼". Jokainen nappulan "▲" tai "▼" painallus suurentaa tai vähentää kellonaikaa minuutilla. Kun nappulaa "▲" tai "▼" pidetään painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun näyttö tulee haluttuun aikaan, vapauta nappula. Vahvistaaksesi kellonajan, paina nappulaa "CLOCK". Ikoni "🕒" lopettaa vilkkumisen.

### Huomautus:

- Kello käyttää 24 tunnin muotoa.
- Kahden toiminnon välinen aika ei saa ylittää 5 sekuntia. Muussa tapauksessa kaukosäädin poistuu asetustilasta. Sama koskee myös ajastimen käynnistys- ja sammutusnappuloita.

## 12. QUIET (hiljainen) -tilanappula (Tässä mallissa ei ole tätä toimintoa)

Painamalla tätä nappulaa voit asettaa Quiet-toiminnon tilaksi Auto Quiet -tilan (esim. "🔇" ja signaali "AUTO"), Quiet-tilan tai Quiet-tilan sammutuksen (signaalia eikä kuvaa "🔇" ei ole). Käynnistyksen jälkeen on vakiona Quiet-toiminnon sammutus.

### Huomautus:

- Quiet-toimintoa ei voi asettaa puhallin- tai kuivaustilassa. Quiet-tilassa puhaltimen nopeus ei ole saatavilla.
- Auto Quiet -tilassa ilmastointilaitte siirtyy sen jälkeen, kun huoneen lämpötila saavuttaa asetetun tason, tai 10 minuuttia myöhemmin, Quiet-tilaan. Tuona aikana puhaltimen nopeutta ei voi säätää.

## 13. X-FAN-nappula

Painamalla tätä nappulaa viilennystilassa tai kuivaustilassa kuvataan ikoni "🌀" ja sisäpuhallin jatkaa toimintaa 2 minuutin ajan kuivattaakseen sisälaitteen, myös silloin, kun olet sulkenut laitteen. Aktivoinnin jälkeen on vakiona X-FAN OFF.

X-FAN-tila ei ole saatavilla automaatti-, puhallin- tai lämmitystiloiissa. Tämä tila näyttää, että sisälaitteen höyrytimessä oleva kosteus puhalletaan laitteen sammuttamisen jälkeen kuivaksi, jotta vältetään homeen syntymistä.

- Jos X-FAN-tila on päällä: Laitteen sammuttamisen jälkeen nappulalla ON/OFF, jatkaa sisäpuhallin toimintaa hitaalla nopeudella noin 2 minuuttia. Sammuttaaksesi sisäpuhalltimen tuona aikana heti, nappulaa X-FAN.
- Jos X-FAN-tila on pois päältä: Laitteen sammuttamisen jälkeen nappulalla ON/OFF, sammuu koko laite heti.

## 14. LIGHT (valaistus-) -nappula


Paina tätä nappulaa sisälaitteen näytön valaistuksen sammuttamiseksi. Ikoni "💡" häviää kaukosäätimestä. Näytön valaistuksen käynnistämiseksi, paina samaa nappulaa uudelleen. Ikoni "💡" kuvataan uudelleen.

## 15. Nappula 🏠 / 🏠 (Tässä mallissa ei ole tätä toimintoa)

Tällä nappulalla laitetaan toimintotilassa terveellinen ja puhdistustila päälle tai pois. Ensimmäistä kertaa painettaessa voidaan käynnistää puhdistustoiminto; näyttöön ilmestyy kuva "🏠". Toisen kerran painettaessa voidaan käynnistää kerralla sekä terveellinen että puhdistustoiminto; näyttöön ilmestyvät kuvat "🏠" ja "🌿". Kolmannen kerran painettaessa voidaan lopettaa kerralla sekä terveellinen että puhdistustoiminto. Neljännen kerran painettaessa käynnistetään terveellinen tila; näyttöön tulee kuva "🌿". Jos nappulaa painetaan sen jälkeen uudelleen, alkaa yllä kuvattu järjestys uudelleen.

## 16. TEMP (lämpötila-) -nappula

Painamalla tätä nappulaa voidaan sisälaitteen näytöltä katsella asetettua sisälämpötilaa, ympäristön sisälämpötilaa tai ympäristön ulkolämpötilaa. Asetus kaukosäätimellä tapahtuu alla olevassa järjestyksessä:



- Jos kaukosäätimellä valitaan kuva "🏠" tai kuvan puuttuminen, näyttää sisälaitteen lämpötilaosoitin asetetun lämpötilan.
- Jos kaukosäätimellä valitaan kuva "🏠🌡️+", näytetään laitteen näytöllä laitteessa olevan lämpötila-anturin lämpötila.
- Jos kaukosäätimellä valitaan kuva "🏠🌡️-", näytetään laitteen näytöllä ulkolämpötila (kuvataan vain +C-asteet).

### Huomautus:

- Ulkolämpötila ei joissain malleissa ole saatavilla. Siinä tapauksessa, kun sisälaitte saa signaalin "🏠🌡️+", kuvataan asetetun sisälämpötilan näyttö.
- Laitteen käynnistyessä, näytetään vakiona asetettu lämpötilanäyttö. Kaukosäätimessä näyttöä ei kuvata.
- Vain malleissa, joiden sisälaitteessa on dual-8-näyttö.
- Näytettäessä sisä- tai ulkolämpötilaa, on lämpötila nähtävissä n. 3 sekuntia, minkä jälkeen näytetään taas asetettu lämpötila.

## Yhdistelmänapuloiden toimintojen kuvaus

### 1. Energiansäästötila

Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi energiansäästötilan, paina viilennystilassa yhtä aikaa nappuloita "TEMP" ja "CLOCK". Energiansäästötilan käynnistyessä ilmestyy kaukosäätimeen kuva "SE" ja ilmastointilaite säättää asetetun lämpötilan automaattisesti tehdasetuksiin vastaavaksi, jolloin saavutetaan paras energiaa säästävä tila. Sammuttaaksesi energiansäästötilan, paina uudelleen samaan aikaan nappuloita "TEMP" ja "CLOCK".

#### Huomautus:

- Energiansäästötilassa puhaltimen nopeus on säädetty vakiona automaattinopeudelle eikä sitä voi säätää.
- Energiansäästötilassa ei voi säätää asetettua lämpötilaa. Jos painat nappulaa "TURBO", kaukosäädin ei lähetä signaalia.
- Lepotilaa ja energiansäästötilaa ei voi käyttää yhtä aikaa. Jos viilennystilassa on asetettu energiansäästötila, lopettaa lepotilanappulan painaminen energiansäästötilan. Jos viilennystilassa on asetettu lepotila, lopettaa energiansäästötilan käynnistys lepotilan.

### 2. 8 °C lämmitystila (vain tämän tilan sisältävässä toiminnossa)

Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi 8 °C lämmitystilan, paina lämmitystilassa yhtä aikaa nappuloita "TEMP" ja "CLOCK". Tämän toiminnon käynnistyessä ilmestyy kaukosäätimeen kuvat "SE" ja "8 °C" ja ilmastointilaite pitää lämmityksen 8 °C. Lopettaaksesi 8 °C lämmitystilan, paina uudelleen yhtä aikaa nappuloita "TEMP" ja "CLOCK".

#### Huomautus:

- 8°C lämmitystilassa puhaltimen nopeus on säädetty vakiona automaattinopeudelle eikä sitä voi säätää.
- 8°C lämmitystilassa ei säädettyä lämpötilaa voi säätää. Jos painat nappulaa "TURBO", kaukosäädin ei lähetä signaalia.
- Lepotilaa ja 8 °C lämmitystilaa ei voi käyttää yhtä aikaa. Jos viilennystilassa on asetettu 8 °C lämmitystila, lopettaa lepotilanappulan painaminen 8 °C lämmitystilan. Jos viilennystilassa on säädetty lepotila, lopettaa 8 °C lämmitystilan käynnistys lepotilan.
- Jos lämpötila on °F, kuvataan kaukosäätimessä kuva 46 °F.

### 3. Lapsilukkotila

Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi lapsilukkotilan, paina yhtä aikaa nappuloita "▲" ja "▼". Kun lapsilukkotila on aktivoitu, kuvataan kaukosäätimessä ikoni "🔒". Kaukosäädintä käytettäessä ikoni "🔒" vilkkuu kolme kertaa lähettämättä laitteelle signaalia.

### 4. Lämpötilanäytön muuttamistila

Paina sammutetussa tilassa yhtä aikaa nappuloita "▼" ja "MODE" ja valitse lämpötilayksiköksi °C tai °F.

### 5. Nappuloiden "MODE" ja "TURBO" yhdistelmä: WiFi-tila


Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi WiFi-tilan, paina yhtä aikaa nappuloita "MODE" ja "TURBO". Kun WiFi-tila on päällä, kuvataan kaukosäätimessä ikoni "WiFi". Painamalla nappuloita "MODE" ja "TURBO" yhtä aikaa 10 sekunnin ajan, lähettää kaukosäädin WiFi-tilan asetuskoodin ja WiFi-tila käynnistetään. Kaukosäätimen aktivoinnin jälkeen, on WiFi-tila vakiona päällä.

## Käyttöohje

1. Paina aktivoinnin jälkeen kaukosäätimen nappulaa "ON/OFF", jotta ilmastointilaite lähtee käyntiin.
2. Paina nappulaa "MODE" valitaksesi halutun tilan: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Asettaaksesi haluamasi lämpötilan, paina nappulaa "▲" tai "▼". (Automaattitilassa lämpötilaa ei voi säätää)
4. Paina nappulaa "FAN" valitaksesi haluamasi puhallinnopeuden: automaattinen, hidas, keskimääräinen tai nopea nopeus.
5. Valitaksesi puhaltimen puhallusnurkan, paina kääntämisnappulaa.

## Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

1. Paina kaukosäätimen takapuolella kohtaa "🔋" kuten kuvassa ja työnnä sen jälkeen paristopesän suojavaulun näyttämään suuntaan.
2. Vaihda kaksi (AAA 1,5V) paristoa ja varmista, että napojen "+" ja "-" sijoitus on oikea.
3. Laita paristopesän kansi paikalleen.

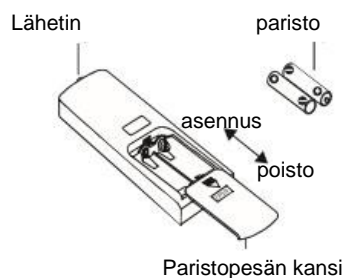

#### Huomautus:

- Suuntaa kaukosäätimen lähetin käytön aikana sisälaitteen vastaanottoalueelle.
- Etäisyys lähettimen ja vastaanottoalueen välillä ei saa olla yli 8 m eikä signaalin tiellä saa olla esteitä.
- Huoneessa, jossa on päivänvalolamppu tai langaton puhelin, saattaa esiintyä signaalihäiriöitä. Kaukosäädintä tulee käytön aikana pitää laitteen läheisyydessä.
- Vaihda paristot uusiin samantyyppisiin paristoihin.
- Jos et käytä kaukosäädintä pidempään aikaan, poista siitä paristot.



- Jos kaukosäätimen näyttö muuttuu himmeäksi tai puuttuu, vaihda paristot.

NORDCEL