

NORDCEL NF-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen ja huolto ohjeet

NORDCEL


Kaukosäätimen käyttöohjeet

Kaukosäätimen nappulat



- 1 - ON/OFF (käynnistys-/sammutus-) -nappula
- 2 - MODE (toiminto) -nappula
- 3 - FAN (puhallin-) -nappula
- 4 - TURBO-nappula
- 5 - ▲ / ▼ -nappula
- 6 - nappula
- 7 - nappula
- 8 - SLEEP (lepotila-) -nappula
- 9 - I FEEL -toiminnon nappula
- 10 - Ajastimen käynnistys-/sammutusnappula
- 11 - CLOCK (kello-) -nappula
- 12 - QUIET (hiljaisen) -toiminnon nappula
- 13 - WiFi nappula
- 14 - LIGHT (valao) -nappula
- 15 - (ionisaattori) nappula
- 16 - TEMP (lämpötila-) -nappula

Näytön kuvien selitys

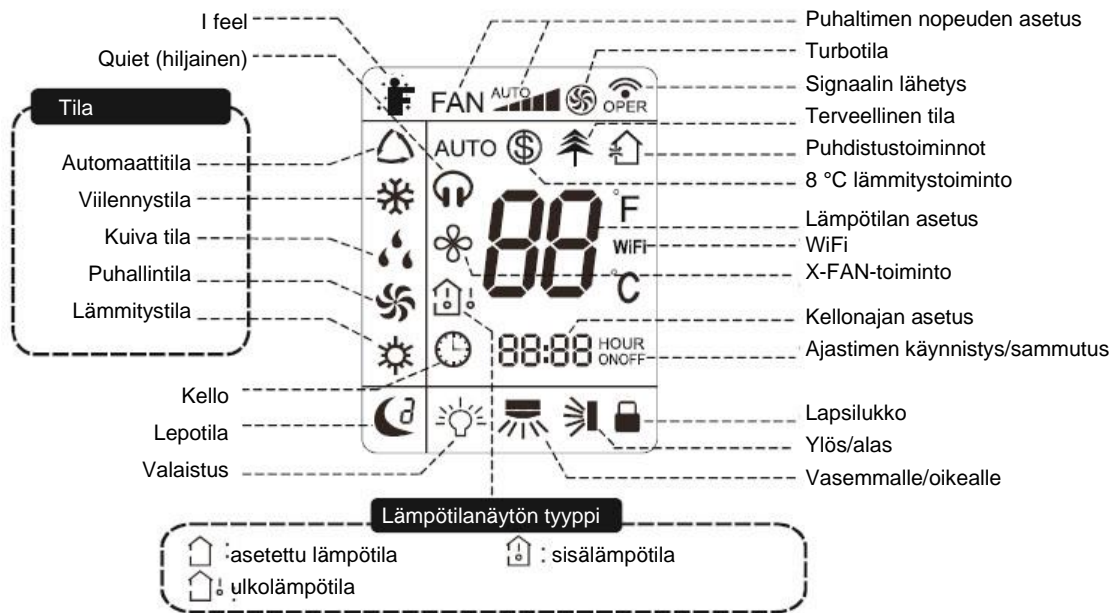

Kaukosäätimen nappuloiden selitys

Huomautus:


- Tämä on yleiskäytettävä kaukosäädin, jota voidaan käyttää monikäyttöisten ilmastointilaitteiden ohjaamiseen. Jos vastaavassa mallissa ei ole toimintoa, jää laitteen toiminta muuttumattomaksi, kun vastaavaa kaukosäätimen nappulaa painetaan.
- Ilmastointilaitteesta tulee käynnistyksen jälkeen äänimerkki. Toimintavalon " " syttyy (punainen valo). Sen jälkeen ilmastointilaitteen toimintaa voidaan ohjata kaukosäätimellä.
- Aktivoidussa tilassa kaukosäätimen nappulaa painettaessa vilkkuu signaali-ikoni " " kaukosäätimen näytöllä kerran ja ilmastointilaitteesta kuuluu äänimerkki, mikä näyttää, että signaali on lähetetty ilmastointilaitteelle.

1. ON/OFF (käynnistys-/sammutus-) -nappula

Ilmastointilaite voidaan käynnistää tai sammuttaa painamalla tätä nappulaa. Kun ilmastointilaite on käynnistetty, sisälaitteen toimintavalo syttyy "☰" (vihreä valo; väri saattaa vaihdella eri malleissa) ja laitteesta kuuluu äänimerkki.

2. MODE-toimintanappula

Paina tätä nappulaa valitaksesi haluamasi toiminnon.



- Kun automaattitoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaisesti. Asetettua lämpötilaa ei voi muuttaa eikä sitä näytetä. Puhaltimen nopeutta voidaan säätää nappulalla "FAN". Puhaltimen puhallussuuntaa voidaan säätää nappulalla "↺" / "↻".
- Kun viilennystoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite viilennystilassa. Laitteen viilennyksen merkkivalo "❄️" palaa. Säätääksesi asetettua lämpötilaa, paina nappulaa "▼" tai "▲". Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN". Säätääksesi Puhaltimen puhallussuuntaa, paina nappulaa "↺" / "↻".
- Kun kuivaustila on valittu, toimii ilmastointilaite hitaalla nopeudella. Laitteessa palaa valo "☀️". Puhaltimen nopeutta ei voi säätää kuivaustilassa. Säätääksesi puhaltimen puhallussuuntaa, paina nappulaa "↺" / "↻".
- Kun puhallintoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite vain puhaltimena eikä viilennä tai lämmitä ilmaa. Yksikään merkkivalo ei pala. Toimintavalo palaa. Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN". Säätääksesi puhaltimen puhallussuuntaa, paina nappulaa "↺" / "↻".
- Kun lämmitystila on valittu, toimii ilmastointilaite lämmitystilassa. Laitteen lämmityksen merkkivalo "☀️" palaa. Säätääksesi asetettua lämpötilaa, paina nappulaa "▼" tai "▲". Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN". Säätääksesi puhaltimen puhallussuuntaa, paina nappulaa "↺" / "↻". (Lämmitystoiminto ei lähetä signaalia vain viilennystoiminnolla varustetulle laitteelle. Kun lämmitystoimintoa säädetään kaukosäätimellä, ei laitetta voi käynnistää ON/OFF-nappulalla.)

Huomautus:

- Välttääkseen kylmää ilmaa, laite odottaa ilmanpuhalluksen aloittamista lämmitystilan käynnistyttyä jälkeen 1-5 minuuttia (todellinen aika riippuu sisälämpötilasta).
- Kaukosäätimellä säädettävä lämpötila: 16-30 °C. Puhaltimen nopeus: automaattinen, hidas, hidas-keskimääräinen, keskimääräinen, keskimääräinen-nopea, nopea.

3. FAN (puhallin-) -nappula

Painamalla tätä nappulaa voidaan säätää puhaltimen nopeutta seuraavasti: automaattinen (AUTO) ja .



X-FAN-toiminto

Painamalla FAN nappulaa 2 sek viilennystilassa tai kuivaustilassa kuvataan ikoni "☸️" ja sisäpuhallin jatkaa toimintaa 2 minuutin ajan kuivattaakseen sisälaitteen, myös silloin, kun olet sulkenut laitteen. Tässä tilassa sisälaitteen höyrystimessä oleva kosteus puhalletaan laitteen sammuttamisen jälkeen kuivaksi, jotta vältetään homeen syntymistä.

- X-FAN-tila ei ole saatavilla automaatti-, puhallin- tai lämmitystilassa.
- Jos X-FAN-tila on pois päältä: Laitteen sammuttamisen jälkeen nappulalla ON/OFF, sammuu koko laite heti.

4. TURBO-nappula

Paina tätä nappulaa viilennys- tai lämmitystilassa käynnistääksesi nopean viilennyksen tai lämmityksen. Kaukosäätimessä näkyy ikoni "⚡️".


Poistuaksesi turbotilasta, paina uudelleen samaa nappulaa; ikoni "⚡️" sammuu. Kun tämä toiminto käynnistetään, viilentää tai lämmitää laite hyvin suurella puhallinnopeudella, jotta asetettu lämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

5. Nappula ▼ / ▲

- Paina nappulaa "▼" tai "▲" kerran suurentääksesi tai pienentääksesi asetettua lämpötilaa 1 °C. Kun nappulaa "▼" tai "▲" pidetään alhaalla, muuttuu asetettu lämpötila kaukosäätimessä 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun nappula vapautetaan, muuttuu lämpötilan merkkivalo laitteessa vastaavasti. (Lämpötilaa ei voi säätää automaattitilassa.)
- Käynnistääksesi tai sammuttaaksesi ajastimen tai asettaaksesi kellon, paina kellonajan säätämiseksi nappulaa "▼" tai "▲". (Kts. kellon ja ajastimen käynnistys-/sammutusnappulat.)



6. Nappula ☸️

Painamalla tätä nappulaa voit siirtää kääntökulmaa vasemmalle ja oikealle. Voit valita puhaltimen puhallussuunnan alla esitetyssä järjestyksessä:




Huomautus:





- Jos tätä nappulaa pidetään painettua yli 2 sekuntia, liikkuu päälaite edes-takaisin vasemmalta oikealle. Kun nappula vapautetaan, lopettaa laite liikkumisen ja säilyttää eturistikon senhetkisen asennon.

Vasemmalle ja oikealle liikkumistoiminnossa, kun tila on laitettu pois päältä olevasta tilaan , muuttuu tila  heti sammutustilaan, jos tätä nappulaa painetaan 2 sekunnin kuluessa uudelleen. Jos samaa nappulaa painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, noudattaa kääntökulman muutos ylhäällä olevaa järjestystä.













7. Nappula

Painamalla tätä nappulaa voidaan valita kallistuma ylös tai alas. Puhaltimen puhallussuunnan alla esitettyssä järjestyksessä:






- Kun on valittu tila , käyttää ilmastointilaitte puhallinta automaattisesti. Vaakaristikko liikkuu automaattisesti ylös ja alas maksimaalisessa nurkassa.
- Kun on valittu tila , toimii ilmastointilaitteen puhallin tietyssä asennossa. Vaakaristikko pysähtyy annettuun asentoon.
- Kun on valittu tila , toimii ilmastointilaitteen puhallin tietyssä nurkassa. Vaakaristikko suuntaa ilmaa annetusta nurkasta.
- Asettaaksesi halutun kääntönurkan, paina nappulaa  2 sekuntia. Kun haluttu nurkka on saavutettu, vapauta nappula.

Huomautus:

- Valikkoja , , , , , , , , ,  ei saa käyttää. Kun ilmastointilaitte saa vastaavan signaalin, alkaa puhallin toimia automaattisesti.
- Jos painat tätä nappulaa 2 sekuntia, liikkuu päälaite edes-takaisin ylhäältä alas. Kun vapautat nappulan, lopettaa laite liikkumisen ja säilyttää eturistikon senhetkisen asennon.
- Ylös ja alas liikkumistoiminnossa, kun tila on laitettu pois päältä olevasta tilaan , muuttuu tila  heti sammutustilaan, jos tätä nappulaa painetaan 2 sekunnin kuluessa uudelleen. Jos samaa nappulaa painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, noudattaa kääntymissuunnan muutos ylhäällä tuotua järjestystä.

8. SLEEP (lepotila-) -nappula

Tällä nappulalla voit valita tilat Sleep 1 () , Sleep 2 () ja Sleep 3 () sekä perua lepotilan. Käynnistyksen jälkeen on vakiona valittu lepotilan perumistila.

Sleep 1 on lepotila 1. Valitessasi tämän tilan viilennystilassa nousee päälaitteelle asetettu lämpötila tunnin toiminnan jälkeen 1 °C, 2 tunnin toiminnan jälkeen 2 °C, minkä jälkeen laite jää toimimaan tällä lämpötila-asetuksella. Valitessasi tämän tilan lämmitystilassa putoaa päälaitteelle asetettu lämpötila tunnin toiminnan jälkeen 1 °C, 2 tunnin toiminnan jälkeen 2 °C, minkä jälkeen laite jää toimimaan tällä lämpötila-asetuksella.

- Sleep 2 on lepotila 2, jossa ilmastointilaitte toimii ennakkoon asetetun lämpötila-asetuksen mukaan.

- Sleep 3 on mukautettu lepotilan lämpötila-asetus.

(1) Painaessasi "Turbo"-nappulaa Sleep 3 -tilassa, siirtyy kaukosäädin käyttäjän valitsemaan lepotilan asetustilaan. Kaukosäätimessä näytetään kellonajan tilana "1 tunti", asetettu lämpötilan tila "88" näyttää viimeisen asetetun lepotilan lämpötila-asetuksen ja vilkkuu. (Tilan ensimmäisellä käyttökerralla kuvataan tehdasasetus).

(2) Käyttämällä nappuloilla "+" ja "-" voit muuttaa asetettua lämpötilaa. Paina asetuksen jälkeen vahvistamiseksi nappulaa "Turbo".

(3) Kaukosäätimen ajastintilaa (1 tunti) suurennetaan automaattisesti (vaihtoehdot: "2 tuntia", "3 tuntia" tai "8 tuntia"). Asetettu lämpötilanäyttö "88" näyttää viimeisen asetetun lepotilan lämpötila-asetuksen ja vilkkuu.


(4) Toista ylhäällä olevat kohdat (2) ja (3), kunnes 8-tunnin asetus ja lepotilan lämpötila-asetus on asetettu. Sen jälkeen alkuperäinen ajastinnäyttö jatkaa; lämpötilanäyttö jatkaa alkuperäisellä asetetulla lämpötilalla.

- Sleep 3 – voit valita mukautetun lepotilan lämpötila-asetuksen.

Käyttäjät voi mukauttaa lepotilan asetusta valitsemalla ennakoasetetun lepotila-asetuksen, syöttää käyttäjän muokkaaman lepotila-asetuksen, mutta ei muuttaa lämpötilaa, ja painaa vahvistamiseksi nappulaa "Turbo". Huomautus: jos ennakoasetus- tai valintakohdassa ei 10 sekunnin kuluessa paineta yhtään nappulaa, perutaan lepotilan asetustila automaattisesti ja jatketaan alkuperäisellä näytöllä. Lepotilan asetus tai valintatila lopetetaan myös asetus- tai valintakohdassa, jos painetaan nappulaa "ON/OFF", asetusnappulaa, ajastinnappulaa tai lepotilanappulaa.

9. I FEEL-toimintonappula









Käynnistäessäsi I FEEL-toiminnon kuvataan kaukosäätimessä kuva . Tätä toimintoa käytettäessä laite mittaa lämpötilan kaukosäätimen sijaintipaikassa ja säätelee huoneen lämpötilaa sen mukaan.

Peruaksesi I FEEL-toiminnon, paina uudelleen samaa nappulaa; kuva  häviää.

- Pidä tätä toimintoa asettaessasi kaukosäädin käyttäjän läheisyydessä. Älä aseta kaukosäädintä kuuman tai kylmän kohteen lähelle, jotta vältettäisiin epätarkan ympäristön lämpötilan havainnointia.
- Käytettäessä tätä toimintoa kaukosäätimen tulee osoittaa sisäyksikön suuntaan, jotta infrapunasäde voi toimittaa lämpötilatietoa laitteelle.

10. Ajastimen käynnistys-/sammutusnappulat

- Ajastimen käynnistysnappula TIMER ON

"TIMER ON" -nappulalla voidaan asettaa ajastimen käynnistysaika. Tämän nappulan painamisen jälkeen katoaa ikoni  ja sana "ON" alkaa vilkkua kaukosäätimessä. Asettaaksesi ajastimen käynnistysajan, paina nappulaa  tai . Jokaisen  tai  -nappulan painannan jälkeen asetus suurenee tai pienenee minuutilla. Pidettäessä nappulaa  tai  painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun näyttö tulee haluttuun aikaan, paina vahvistamiseksi nappulaa "TIMER ON". Sana "ON" lopettaa vilkkumisen. Ikoni  näytetään jälleen. Toiminnon peruutus: tilanteessa, jossa TIMER ON -toiminto on käynnistetty, paina sen perumiseksi nappulaa "TIMER ON".

- Ajastimen sammutusnappula TIMER OFF

"TIMER OFF" -nappulalla voidaan asettaa ajastimen sammutusaika. Tämän nappulan painamisen jälkeen katoaa ikoni "🕒" ja sana "OFF" alkaa vilkkua kaukosäätimessä. Asettaaksesi ajastimen sammutusajan, paina nappulaa "▲" tai "▼". Jokaisen "▲" tai "▼" -nappulan painannan jälkeen asetus suurenee tai pienenee minuutilla. Pidettäessä nappulaa "▲" tai "▼" painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun näyttö tulee haluttuun aikaan, paina sen vahvistamiseksi nappulaa "TIMER OFF". Sana "OFF" lopettaa vilkkumisen. Ikoni "🕒" näytetään jälleen. Toiminnon peruutus: tilanteessa, jossa TIMER OFF -toiminto on käynnistetty, paina sen perumiseksi nappulaa "TIMER OFF".

Huomautus:

- Ajastimen käynnistys- ja sammutustoimintoja voidaan asettaa käynnistys- ja sammutustilassa samaan aikaan.
- Ennen ajastimen käynnistykseen tai sammutuksen asetusta, säädä kellonaika oikeaksi.
- Käynnistys- tai sammutustoiminnon käynnistämisen jälkeen, aseta voimassa oleva jatkuva kierto. Sen jälkeen ilmastointilaite joko käynnistetään tai sammutetaan asetetun ajan mukaisesti. ON/OFF-nappula ei vaikuta asetukseen. Jos et tarvitse tätä toimintoa, peru se kaukosäätimellä.

11. CLOCK (kello-) -nappula

Paina tätä nappulaa kellonajan asettamiseksi. Ikoni "🕒" alkaa vilkkua kaukosäätimessä. Asettaaksesi kellonajan, paina 5 sekunnin kuluessa nappulaa "▲" tai "▼". Jokainen nappulan "▲" tai "▼" painallus suurentaa tai vähentää kellonaikaa minuutilla. Kun nappulaa "▲" tai "▼" pidetään painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun näyttö tulee haluttuun aikaan, vapauta nappula. Vahvistaaksesi kellonajan, paina nappulaa "CLOCK". Ikoni "🕒" lopettaa vilkkumisen.

Huomautus:

- Kello käyttää 24 tunnin muotoa.
- Kahden toiminnon välinen aika ei saa ylittää 5 sekuntia. Muussa tapauksessa kaukosäädin poistuu asetustilasta. Sama koskee myös ajastimen käynnistys- ja sammutusnappuloita.

12. QUIET (hiljainen) -tilanappula (Tässä mallissa ei ole tätä toimintoa)

Painamalla tätä nappulaa voit asettaa Quiet-toiminnon tilaksi Auto Quiet -tilan (esim. "🔇" ja signaali "AUTO"), Quiet-tilan tai Quiet-tilan sammutuksen (signaalia eikä kuvaa "🔇" ei ole). Käynnistykseen jälkeen on vakiona Quiet-toiminnon sammutus. Quiet(hiljainen)-toiminto: Jäähdytys ja lämmitystilassa, laite toimii vain minimi puhalluksella tarvittaessa. Quiet (hiljainen) AUTO-toiminto: Jäähdytys- ja lämmitystilassa laite toimii enintään puhallusvoimakkuudella neljä, valiten parhaimman puhallusvoimakkuuden asetetun tavoitelämpötilan ja sisälämpötilan välillä. Näin laite toimii myös Auto-toiminnon ollessa käytössä.

Huomautus:

- Quiet-toimintoa ei voi asettaa puhallin- tai kuivaustilassa. Quiet-tilassa puhaltimen nopeus ei ole saatavilla.
- Auto Quiet -tilassa ilmastointilaite siirtyy sen jälkeen, kun huoneen lämpötila saavuttaa asetetun tason, tai 10 minuuttia myöhemmin, Quiet-tilaan. Tuona aikana puhaltimen nopeutta ei voi säätää.

13. WiFi-nappula

Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi WiFi-tilan, paina WiFi nappulaa. Kun WiFi-tila on päällä, kuvataan kaukosäätimessä ikoni "WIFI".

14. LIGHT (valaistus-) -nappula


Paina tätä nappulaa sisälaitteen näytön valaistuksen sammuttamiseksi. Ikoni "💡" häviää kaukosäätimestä. Näytön valaistuksen käynnistämiseksi, paina samaa nappulaa uudelleen. Ikoni "💡" kuvataan uudelleen.

15. Nappula 🏠 / 🏠 (Tässä mallissa ei ole toimintoa 🏠)

Tällä nappulalla laitetaan toimintotilassa raikasilma ja ionisaattori päälle tai pois. Ensimmäistä kertaa painettaessa voidaan käynnistää raikasilma toiminto; näyttöön ilmestyy kuva "🏠". Toisen kerran painettaessa voidaan käynnistää kerralla sekä raikasilman että ionisaattoritoiminto; näyttöön ilmestyvät kuvat "🏠" ja "🌿". Kolmannen kerran painettaessa voidaan lopettaa kerralla sekä raikasilman että ionisaattoritoiminto. Neljännen kerran painettaessa käynnistetään ionisaattori tila; näyttöön tulee kuva "🌿". Jos nappulaa painetaan sen jälkeen uudelleen, alkaa yllä kuvattu järjestys uudelleen.

16. TEMP (lämpötila-) -nappula

Painamalla tätä nappulaa voidaan sisälaitteen näytöltä katsella asetettua sisälämpötilaa, ympäristön sisälämpötilaa tai ympäristön ulkolämpötilaa. Asetus kaukosäätimellä tapahtuu alla olevassa järjestyksessä:



- Jos kaukosäätimellä valitaan kuva "🏠" tai kuvan puuttuminen, näyttää sisälaitteen lämpötilaosoitin asetetun lämpötilan.
- Jos kaukosäätimellä valitaan kuva "🏠🌿", kuvataan laitteen näytöllä laitteessa olevan lämpötila-anturin lämpötila.
- Jos kaukosäätimellä valitaan kuva "🏠🌿+", kuvataan laitteen näytöllä ulkolämpötila (kuvataan vain +C-asteet).

Huomautus:

- Ulkolämpötila ei joissain malleissa ole saatavilla. Siinä tapauksessa, kun sisälaite saa signaalin "🏠🌿+", kuvataan asetetun sisälämpötilan näyttö.
- Laitteen käynnistyessä, kuvataan vakiona asetettu lämpötilanäyttö. Kaukosäätimessä näyttöä ei kuvata.
- Vain malleissa, joiden sisälaitteessa on dual-8-näyttö.

- Kuvattaessa sisä- tai ulkolämpötilaa, on vastaava lämpötila nähtävissä n. 3 sekuntia, minkä jälkeen kuvataan taas asetettu lämpötila.

Yhdistelmänapuloiden toimintojen kuvaus

1. Energiansäästötila

Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi energiansäästötilan, paina viilennystilassa yhtä aikaa nappuloita "TEMP" ja "CLOCK". Energiansäästötilan käynnistyessä ilmestyy kaukosäätimen kuva "SE" ja ilmastointilaitte säättää asetetun lämpötilan automaattisesti tehdasasetuksiin vastaavaksi, jolloin saavutetaan paras energiaa säästävä tila. Sammuttaaksesi energiansäästötilan, paina uudelleen samaan aikaan nappuloita "TEMP" ja "CLOCK".

Huomautus:

- Energiansäästötilassa puhaltimen nopeus on säädetty vakiona automaattinopeudelle eikä sitä voi säätää.
- Energiansäästötilassa ei voi säätää asetettua lämpötilaa. Jos painat nappulaa "TURBO", kaukosäädin ei lähetä signaalia.
- Lepotilaa ja energiansäästötilaa ei voi käyttää yhtä aikaa. Jos viilennystilassa on asetettu energiansäästötila, lopettaa lepotilanappulan painaminen energiansäästötilan. Jos viilennystilassa on asetettu lepotila, lopettaa energiansäästötilan käynnistys lepotilan.

2. 8 °C lämmitystila (vain tämän tilan sisältävässä toiminnossa)

Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi 8 °C lämmitystilan, paina lämmitystilassa yhtä aikaa nappuloita "TEMP" ja "CLOCK". Tämän toiminnon käynnistyessä ilmestyy kaukosäätimen kuvat "8" ja "8 °C" ja ilmastointilaitte pitää lämmityksen 8 °C. Lopettaaksesi 8 °C lämmitystilan, paina uudelleen yhtä aikaa nappuloita "TEMP" ja "CLOCK".

Huomautus:

- 8°C lämmitystilassa puhaltimen nopeus on säädetty vakiona automaattinopeudelle eikä sitä voi säätää.
- 8°C lämmitystilassa ei säädettyä lämpötilaa voi säätää. Jos painat nappulaa "TURBO", kaukosäädin ei lähetä signaalia.
- Lepotilaa ja 8 °C lämmitystilaa ei voi käyttää yhtä aikaa. Jos viilennystilassa on asetettu 8 °C lämmitystila, lopettaa lepotilanappulan painaminen 8 °C lämmitystilan. Jos viilennystilassa on säädetty lepotila, lopettaa 8 °C lämmitystilan käynnistys lepotilan.
- Jos lämpötila on °F, kuvataan kaukosäätimessä kuva 46 °F.

3. Lapsilukkotila

Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi lapsilukkotilan, paina yhtä aikaa nappuloita "▲" ja "▼". Kun lapsilukkotila on aktivoitu, kuvataan kaukosäätimessä ikoni "🔒". Kaukosäädintä käytettäessä ikoni "🔒" vilkkuu kolme kertaa lähettämättä laitteelle signaalia.

4. Lämpötilanäytön muuttamistila

Paina sammutetussa tilassa yhtä aikaa nappuloita "▼" ja "MODE" ja valitse lämpötilayksiköksi °C tai °F.

4. WiFi-router nollaus


Paina "MODE" ja "TURBO" nappuloita muutamaan sekunnin ajan käynnistääksesi WiFi ruuteri nollaus. Kaukosäätimen pitä olla OFF asenossa.

Käyttöohje

1. Paina aktivoinnin jälkeen kaukosäätimen nappulaa "ON/OFF", jotta ilmastointilaitte lähtee käyntiin.
2. Paina nappulaa "MODE" valitaksesi halutun toiminto: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Asettaaksesi haluamasi lämpötilan, paina nappulaa "▲" tai "▼". (Automaattitilassa lämpötilaa ei voi säätää)
4. Paina nappulaa "FAN" valitaksesi haluamasi puhallinnopeuden: automaattinen, hidas, keskimääräinen tai nopea nopeus.
5. Valitaksesi puhaltimen puhallusnurkan, paina kääntämisnappulaa.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

1. Paina kaukosäätimen takapuolella kohtaa "🔋" kuten kuvassa ja työnnä sen jälkeen paristopesän suojaa nuolen näyttämään suuntaan.
2. Vaihda kaksi (AAA 1,5V) paristoa ja varmistu, että napojen "+" ja "-" sijoitus on oikea.
3. Laita paristopesän kansi paikalleen.

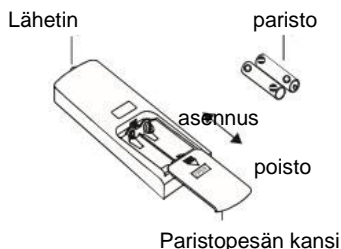


Huomautus:

- Suuntaa kaukosäätimen lähetin käytön aikana sisälaitteen vastaanottoalueelle.
- Etäisyys lähettimen ja vastaanottoalueen välillä ei saa olla yli 8 m eikä signaalin tiellä saa olla esteitä.
- Huoneessa, jossa on päivänvalolamppu tai langaton puhelin, saattaa esiintyä signaalihäiriöitä. Kaukosäädintä tulee käytön aikana pitää laitteen läheisyydessä.
- Vaihda paristot uusiin samantyyppisiin paristoihin.
- Jos et käytä kaukosäädintä pidempään aikaan, poista siitä paristot.
- Jos kaukosäätimen näyttö muuttuu himmeäksi tai puuttuu, vaihda paristot.

- Manuaalikäyttötoimintoja voidaan käyttää tilapäisesti, jos kaukosäädin on hukunut tai kaukosäätimen paristot ovat lopussa. Tässä tapauksessa laite toimii AUTO -toinnossa ja lämpötila-asetuksia tai puhaltimen nopeutta ei voi muuttaa.

Manuaalikäyttötoiminnot toimivat seuraavasti:

- Laitteen kytkeminen päälle: Paina AUTO/STOP painiketta, joka aktivoi AUTO toiminnon. Mikrotietokone valitsee automaattisesti toiminnon (JÄÄHDYTYYS, LÄMMITYS, PUHALLUS) huoneen lämpötilasta riippuen.
- Laitteen kytkeminen pois päältä: paina AUTO/STOP painiketta.
- Käytä manuaalikäyttötoimintoja vain, jos kaukosäädin on hukunut tai kaukosäätimen paristot ovat lakanneet toimimasta.

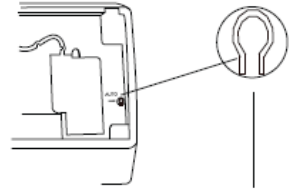

Manuaalikäyttötoiminto -painike

Puhdistus ja huolto



Varo

- Pysäytä laite ja kytke se pois verkkovirrasta ennen laitteen huoltoa tai puhdistusta.
- Älä kastele laitetta puhdistusvedellä. Aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- Pyyhi laite pehmeällä ja kuivalla liinalla tai puhdistusainevedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita liuoksia tai muita kemikaaleja tai hankaavia puhdistusaineita.

Etupaneeli

Poista tarvittaessa etupaneeli. Pyyhi laitetta pehmeällä ja kuivalla liinalla tai puhdistusainevedellä kostutetulla liinalla. Älä laita etupaneelia veteen, se voi vahingoittaa sähköisiä.


Ilmansuodatin (3 kuukauden välein)

① Ilmansuodattimen poistaminen:

Vedä etupaneelia ylöspäin yhtä aikaa kummastakin päästä. Älä käytä liiallista voimaa.




Vedä ilmansuodatinta alaspäin, poista kuvan osoittamalla tavalla.

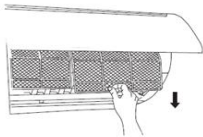

② Ilmansuodattimen puhdistaminen

Imuroi suodatin. Jos suodatin on likaantunut, pese se lämpimällä ja miedolla puhdistusainevedellä. Kuivaa suodatin varjossa. Huomautus: suodattimen pesuveden lämpötilan on oltava alle 45 °C, koska kuuma vesi saattaa muuttaa tai vahingoittaa pysyvästi suodattimia.

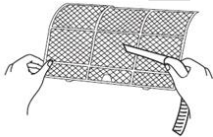

③ Ilmansuodattimen asentaminen paikoilleen


Aseta suodatin paikoilleen nuolilla osoitettuun suuntaan. Sulje etupaneeli painaen yhtä aikaa kummastakin päästä. Älä käytä liiallista voimaa.



Puhdistus ja huolto

Ennen käyttöä

- ① Tarkista, ettei sisä- tai ulkoyksikössä ole ilman imu- /puhallusaukoissa mitään esteitä.
- ② Tarkista, että maadoitus on kunnossa.
- ③ Tarkista paristot.
- ④ Tarkista, että ulkoyksikkö on asennettu oikein. Jos se on vahingoittunut, ota yhteyttä asentajaan.

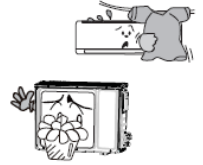

Huolto käytön jälkeen

- ① Katkaise virransyöttö.
- ② Puhdista suodatin sekä sisä- ja ulkoyksikön rungot.
- ③ Pyyhi ulkoyksikön päältä pöly ja lika. Varo, ettei ulkoyksikkö joudu talvella lumen/jään saavuttamaksi.
- ⑤ Käytä tarvittaessa erillistä suojaa ulkoyksikön suojaamiseen vedeltä, jäältä ja lumelta sekä suojaritilän vaurioitumiselta.